


**SO BEDIENEN
SIE IHRE UHR**

INHALT

SCHRITT 1: EINSTIEG	1
SCHRITT 2: LADEN	1
SCHRITT 3: EINSCHALTEN	2
SCHRITT 4: VERBINDUNG HERSTELLEN	2

SCHRITT 1: EINSTIEG

Laden Sie sich die App „Android Wear™“ aus dem App StoreSM oder von Google Play auf Ihr Handy herunter und installieren Sie sie.

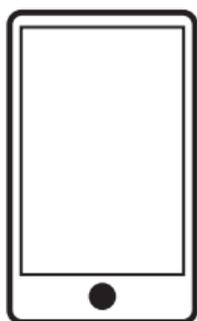


**android
wear**



Apple und das Apple-Logo sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play, das Logo von Google Play und Android Wear sind Warenzeichen von Google Inc.

SCHRITT 2: LADEN


Stecken Sie das mitgelieferte Ladegerät in das USB-Steckernetzteil ein. Legen Sie die Uhr so auf das Ladegerät, dass die 2 magnetischen Stifte auf der Rückseite der Uhr Verbindung zu den Stiften am Ladegerät haben. **WARNUNG:** Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um eine Beschädigung Ihrer Uhr zu vermeiden.

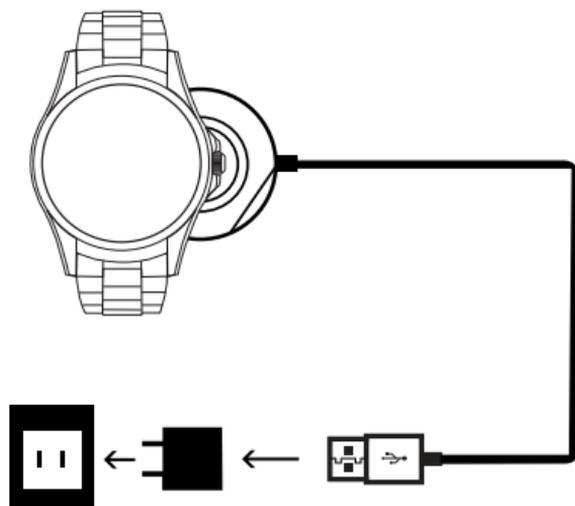

SCHRITT 3: EINSCHALTEN

Zum Einschalten Ihrer Uhr drücken und halten Sie die Krone (auf der rechten Seite der Uhr) ein paar Sekunden lang gedrückt. Es kann ein paar Minuten dauern, bis Ihre Uhr hochfährt.

Tippen Sie nach dem Einschalten den Bildschirm an und wählen Sie eine Sprache.

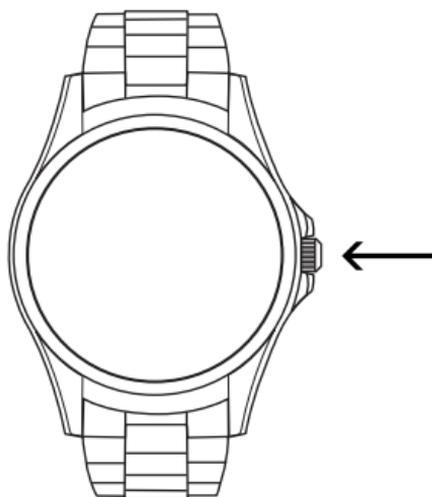


SCHRITT 4: VERBINDUNG HERSTELLEN

Öffnen Sie die App „Android Wear“ auf Ihrem Handy. Falls Bluetooth an Ihrem Handy nicht eingeschaltet ist, wird die App Sie auffordern, dies zu tun.

Folgen Sie dann den Anweisungen auf Ihrem Handy, um die Verbindung zu Ihrer Uhr herzustellen. Tippen Sie den Code an, der dem auf der Uhr entspricht, und bestätigen Sie die Paarung.

Nach der Paarung wird eine Bestätigungsmittelung auf Ihrer Uhr angezeigt. Dies kann ein paar Minuten dauern. Bitte haben Sie Geduld.

Befolgen Sie die Anweisungen in der App „Android Wear“ auf dem Bildschirm Ihres Handys, um die erstmalige Einrichtung abzuschließen.

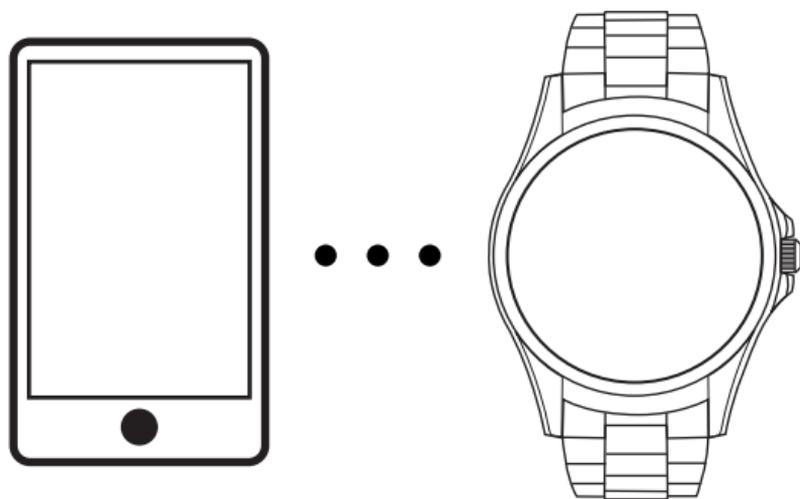

Um Google Assistant und den Play Store verwenden zu können, muss ein Google-Account in Ihrer Uhr hinterlegt werden. Diese kann im Rahmen der erstmaligen Einrichtung oder jederzeit über die App „Android Wear“ erfolgen.

Falls sich an der Rückseite Feuchtigkeit ansammeln sollte, kann das Gerät den Sperrbildschirm möglicherweise nicht ordnungsgemäß einschalten, falls einer eingerichtet wurde. Zu viel Feuchtigkeit vorne kann möglicherweise die Touchscreen-Funktionalität mindern. Trocken Sie die Uhr stets gründlich mit einem sauberen, weichen Lappen.

Hinweise zur Fehlerbehebung und zusätzliche Informationen finden Sie auf: <https://support.google.com/androidwear>