Juicy Couture

BLACK LABEL

los angeles

ساعات جوسي كوتور

تعليمات التشغيل، العناية والصيانة، الضمان ومعلومات الخدمة

ساعات جوسي كوتور

استعد لأكثر الأوقات دقة وسحرًا في حياتك. تتميز ساعات جوسي كوتور النسائية، والمتنوعة والمقاومة للماء بحركات كوارتز دقيقة وبلورات معدنية مقاومة للخدوش، لذا ستكونين حتى هذه اللحظة كما ينبغي للفتاة أن تكون. تهانينا! ستستمتعين بمظهر رسمي عند ارتدائك لساعات كوتور.

قائمة المحتويات

تعليمات التشغيل

(1) نماذج 2-عقرب و 3-عقرب 3
(2) نماذج متعددة الدوائر – النموذج "A" 4
(3) نماذج متعددة الدوائر – النموذج "B" 5
(4) نماذج رقمية 6

مزايا خاصة

(A) إبزيم مُصاغ 7
(B) إبزيم مُصاغ 8

العناية والصيانة 9

الضمان 10

الحصول على الخدمة 11

Juicy Couture
TIMEPIECES

تعليمات التشغيل

(1) نماذج 2-عقرب و 3-عقرب

الرسم «A»

الرسم «B»

الدليل

2,1 – أوضاع التاج
S – عقرب الثواني

أوضاع التاج:

الموضع 1 - الموضع الطبيعي.
التاج مدفوع ناحية الإطار
الموضع 2 - لضبط الوقت:
قم بتدوير التاج في أي من الاتجاهين.

Juicy Couture
TIMEPIECES

تعليمات التشغيل

(2) النماذج متعددة الدوائر مزودة بعقارب اليوم/التاريخ/24 ساعة – النموذج «A»

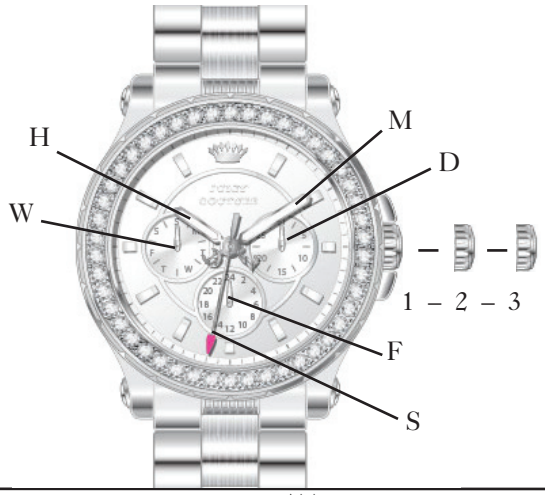

الرسم «A»

الدليل

1، 2، 3 – أوضاع التاج

H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني
D – مؤشر التاريخ
F – عقرب 24 ساعة
W – مؤشر اليوم

تتميز ساعات جوسي كوتور من النماذج متعددة الدوائر بعقارب مثبتة في الوسط خاصة بالساعة، الدقائق والثواني، ومؤشرات خاصة باليوم، التاريخ والتشغيل بنمط 24 ساعة.

لضبط الوقت واليوم:

1. اسحب التاج إلى الوضع 3 عندما يصل عقرب الثواني «**S**» إلى الساعة 12؛ سيتوقف (عقرب الثواني «**S**»).
2. قم بتدوير التاج في اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب الساعة «**H**» والدقائق «**M**» حتى يشير عقرب اليوم «**W**» إلى اليوم الصحيح من الأسبوع.

ملاحظات: لن يتحرك عقرب اليوم «**W**» إلى الوراء إذا قمت بتدوير التاج عكس اتجاه عقارب الساعة.

قم بتدوير التاج عكس اتجاه عقارب الساعة لتقديم عقرب اليوم «**W**» بسرعة، عندها سيتحرك عقرب الساعة «**H**» وعقرب الدقائق «**M**» مرة أخرى إلى الساعة 4 - 5 قبل بدء فترة تغيير اليوم تلقائيًا (11:00 م إلى 4:00 صباحًا)؛ ثم قم بلف التاج في اتجاه عقارب الساعة، وسيتحرك عقرب الساعة «**H**» وعقرب الدقائق «**M**» ويتخطيا منتصف الليل حتى يتقدم عقرب اليوم «**W**» بيوم واحد. كرر ذلك حسب الحاجة حتى يتم الإشارة إلى اليوم الصحيح.

3. قم بلف التاج في كلا الاتجاهين لضبط عقرب الساعة «**H**» وعقرب الدقائق «**M**» إلى الوقت المطلوب.

ملاحظات: سيتحرك عقرب 24 ساعة «**F**» بالتزامن مع عقرب الساعة «**H**»، لذا تاكد من مراعات فروق التوقيت صباحًا/مساءًا عند ضبط الوقت بحيث يتم ضبط نمط 24 ساعة بشكل صحيح.

قدم عقرب الدقائق «**M**» من 4 إلى 5 دقائق بحسب الوقت المرغوب عندما تقوم بضبط الدقائق، ثم قم بلفه إلى الخلف للإشارة إلى الدقيقة الصحيحة.

4. ادفع التاج مرة أخرى إلى الموضع 1؛ وسيتم إعادة تشغيل (عقرب الثواني **S**).

لضبط التاريخ:

1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
2. قم بلف التاج عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يُشير عقرب مؤشر التاريخ إلى «**D**» التاريخ الصحيح.

هام: لا تقم بضبط التاريخ بين الساعة 9:00 مساءًا و 1:00 صباحًا عندما تكون تغييرات التقويم التلقائية قيد التشغيل أو قد لا يتغير التاريخ تلقائيًا في اليوم التالي: سيكون من الضروري تعديل التاريخ بعد شهر أي بأقل من 31 يوما.

Juicy Couture
TIMEPIECES

تعليمات التشغيل

(3) النماذج متعددة الدوائر مزودة بعقارب اليوم/التاريخ/24 ساعة – النموذج «B»

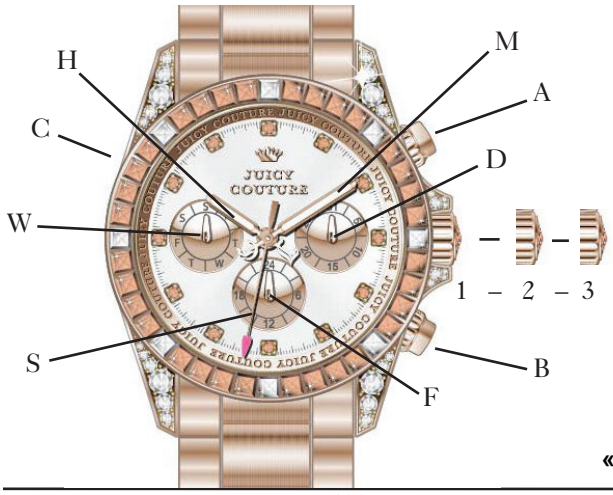

الرسم «A»

الدليل

1، 2، 3 – أوضاع التاج

اضغط الزر **«A»** - للتصحيح السريع للتاريخ
اضغط الزر **«B»** - للتصحيح السريع لعقرب المنطقة الزمنية 24 ساعة/الثواني
زر المُصحح **«C»** - للتصحيح السريع لليوم
H – عقرب الساعة
M – عقرب الدقائق
S – عقرب الثواني
D – مؤشر التاريخ
F – عقرب 24 ساعة
W – مؤشر اليوم

تتميز ساعات جوسي كوتور من النماذج متعددة الدوائر بعقارب مثبتة في الوسط خاصة بالساعة، الدقائق والثواني، ومؤشرات خاصة باليوم، التاريخ و24 ساعة.

لضبط الساعة، الدقائق ونمط 24 ساعة:
1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
2. قم بلف التاج في اتجاه عقارب الساعة لضبط عقارب الساعة، الدقائق ونمط 24 ساعة إلى الوقت المطلوب.
3. ادفع التاج مرة أخرى في الموضع 1.

لضبط الثواني الخاصة بالمنطقة الزمنية:
1. اضغط وحرر زر الدفع **«B»** لضبط عقرب 24 ساعة إلى الوقت المطلوب، مع إبقاء التاج على الموضع 1، وسيقدم العقرب 1 ساعة في كل ضغطة.
ملاحظة: يجب أن يتم ضبط عقرب الدقائق بين 55 و 05 دقائق عند استخدام زر الضغط **«B»** لضبط الساعة في منطقة زمنية ثانية.

لضبط التاريخ:
1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
2. قم بلف التاج في اتجاه عقارب الساعة: سيتقدم عقرب التاريخ بمقدار رقم 1 في كل مرة يتجاوز فيها عقربي الساعة والدقائق منتصف الليل (00:00).
3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 عندما يتم الوصول إلى التاريخ المطلوب.

التصحيح السريع للتاريخ:
اضغط وحرر زر الدفع **«A»** لتقديم عقرب التاريخ حتى تتم الإشارة إلى التاريخ المطلوب مع إبقاء التاج في الموضع 1: سيتقدم عقرب التاريخ خطوة بخطوة مع كل ضغطة.
ملاحظة: سيتقدم التاريخ عند 00:00 منتصف الليل، وليس 12:00 ظهرًا.

لضبط اليوم:
1. اسحب التاج إلى الموضع 2.
2. قم بلف التاج في اتجاه عقارب الساعة. سيتقدم عقرب التاريخ بمقدار يوم 1 في كل مرة يتجاوز فيها عقربي الساعة والدقائق الساعة (04:00 صباحًا).
3. اضغط التاج مرة أخرى إلى الموضع 1 عندما يتم الوصول إلى اليوم المطلوب.

التصحيح السريع لليوم:
ملاحظة: استخدم جسم مُدبب مثل سن قلم أو مسمار صغير لتشغيل زر المُصحح **«C»**.
اضغط ثم حرر زر المُصحح **«C»** مرتين لتقديم عقرب اليوم حتى يتم الإشارة إلى اليوم المطلوب مع إبقاء التاج في الموضع 1: سيتقدم عقرب اليوم بمقدار 1 يوم في كل ضغطة مزدوجة.
تنبيه: لا تقم باستخدام ميزة التصحيح السريع لليوم بين 10:00 مساءًا (22:00) و 6:00 صباحًا (06:00) عندما تكون تغييرات اليوم التلقائية قيد التشغيل بالفعل، وذلك لمنع الضرر المحتمل لآلية الساعة الخاصة بك.

Juicy Couture
TIMEPIECES

تعليمات التشغيل

(4) نماذج رقمية

الرسم «A»

الرسم «B»

الدليل

اضغط الزر «**A**» – الضوء الخلفي
زر المُصحح «**B**» – إعداد الوقت/التاريخ
زر الدفع «**C**» – "وضع العرض"

تتميز هذه النماذج من ساعات جوسي كوتور الرقمية بشاشة LCD كاملة مزودة بإضاءة خلفية. يمكن لهذه النماذج من الساعة أن تعرض الشهر/التاريخ، والثواني بلمسة زر واحدة، بالإضافة إلى الساعة/الدقائق في التنسيق الزمني 12 ساعة.

لاستخدام الإضاءة الخلفية:
اضغط من أي وضع عرض زر الدفع «**A**» سيضيء قرص الساعة لمدة ثانيتين لجعل قراءة الشاشة الرقمية أسهل في ظروف الإضاءة الخافتة.

لعرض الإعدادات الحالية:
بمجرد ضبط الساعة، اضغط زر الدفع «**C**» مرة واحدة لعرض (الشهر/التاريخ)؛ ثم اضغط مرة أخرى لعرض الثواني، واضغط مرة ثالثة للعودة إلى شاشة الوقت الحالي (الساعة/الدقائق).

لضبط إعدادات التاريخ/الوقت:
ملاحظة: استخدم جسم مُدبب مثل سن قلم أو دبوس صغير لتشغيل زر المُصحح «**B**».
يُستخدم زر المُصحح «**B**» للتنقل عبر أنماط إعدادات الشاشة الرقمية في هذا الترتيب:
الشهر← يوم ← ساعة ← دقائق ← خروج. سيومض الحقل الرقمي النشط في وضع الإعداد الحالي.

1. اضغط وحرر زر المُصحح «**B**» للمضي قدمًا إلى وضع الإعداد المطلوب.
2. اضغط زر الدفع «**C**» لضبط الرقم الوامض في الحقل النشط.
3. اضغط زر المُصحح «**B**» لتأكيد الإعداد، عندما يظهر الرقم الصحيح على الشاشة الوامضة.
4. كرر الخطوات المذكورة أعلاه لضبط إعدادات إضافية للشاشة، إذا لزم الأمر.

ملاحظات: بمجرد ضبط أو تجاوز شاشة الدقائق الوامضة، ستعود الساعة إلى وضع عرض الشاشة العادي.
أثناء وضع الإعداد، ستنتقل شاشة الساعة من 12 ص إلى 11 ص (صباحًا) ثم 12 م إلى 11 م (مساءًا)، لذلك ستتغير شاشة التاريخ بشكل صحيح عند مُنتصف الليل، وليس عند الظهيرة.
الضغط على زر الدفع «**C**» لن يُنشط ميزة "التشغيل التلقائي" الخاص بها، بمجرد أن يتم ضبطها.

Juicy Couture
TIMEPIECES

مزايا خاصة

(A) إبزيم مُصاغ

عندما يفتح الإبزيم للسماح لسوار الساعة بالانزلاق من معصم اليد، يسمح الإبزيم المصاغ للسوار بالانفصال إلى نصفين، مما يتيح تناسب شخصي على نحو أمثل.

يقع الإبزيم المصاغ عادة في نهاية السوار الملحق بإطار الساعة عند موضع الساعة 6.

وهنا، يتم فصل نصفي السوار.

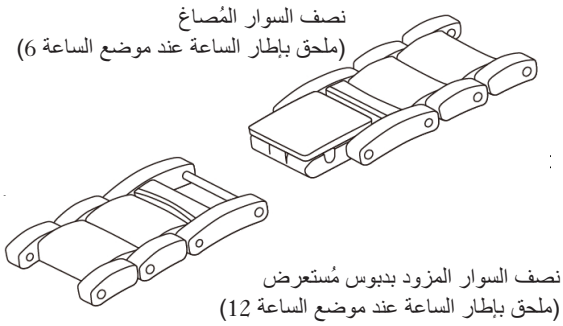

نصف السوار المُصاغ
(ملحق بإطار الساعة عند موضع الساعة 6)

نصف السوار المزود بدبوس مُستعرض
(ملحق بإطار الساعة عند موضع الساعة 12)

لربط الإبزيم:

1. استخدم طرف الإصبع لقلب الإبزيم المُصاغ وفتحة في اتجاه المشار إليه بالسهم.

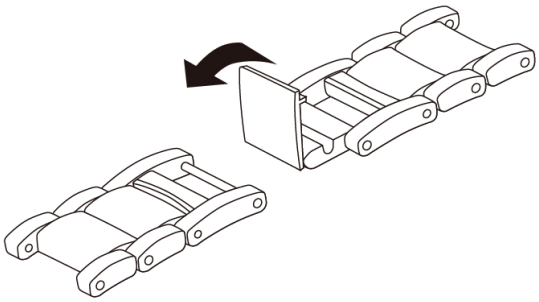

2. ضع طرف الدبوس المُستعرض للسوار في إبزيم السوار المُصاغ كما هو موضح.

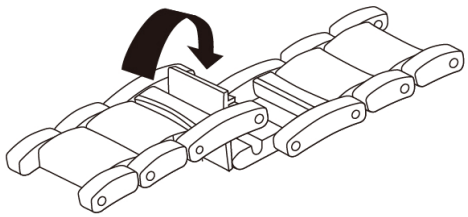

3. اغلق الإبزيم المُصاغ واضغط بلطف ولكن بإحكام حتى يستقر في مكانة.

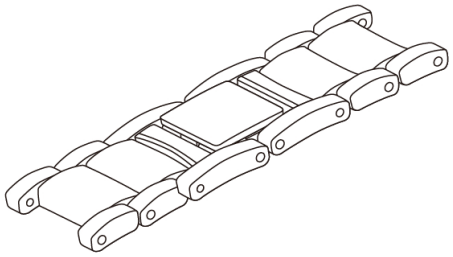

مزايا خاصة

(B) إبزيم السوار المشبّك المنزلق

يتميز السوار المشبّك الموجود في طرازات جوسي كوتور "jewelry clasp" بإبزيم تثبيت مرصع يسمح لك بضبط قياس السوار عن طريق تحريك القضيب الدبوسي على طول السوار لتحقيق الملائمة المطلوبة.

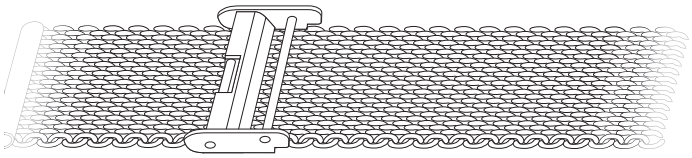

افتح جانب السوار المشبّك مع إبقاء منتصف القضيب الدبوسي للإبزيم المنزلق مقفلاً في مكانة.

لضبط قياس السوار:

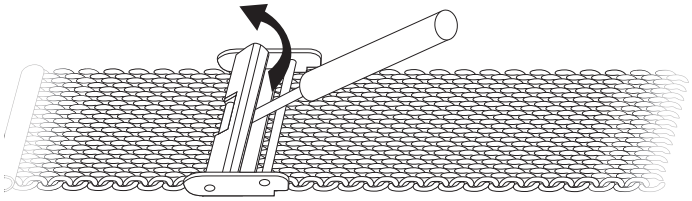

1. استخدم أداة مثل مفك براغي مُسطح الرأس لفتح اللوحة المعدنية الموجودة على منتصف القضيب الدبوسي، وتحرير آلية إقفال الإبزيم.

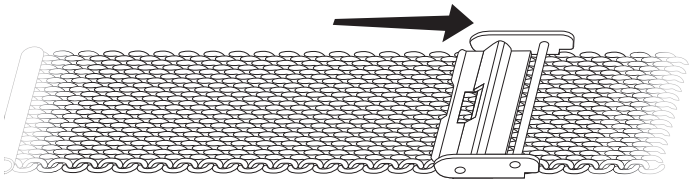

2. حرك منتصف القضيب الدبوسي للإبزيم على طول السوار المشبّك في أي من الاتجاهين إلى الموضع المطلوب.

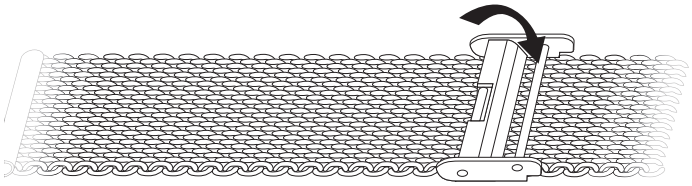

3. اغلق اللوحة المعدنية، اقفل منتصف القضيب المعدني للإبزيم في الموضع الجديد للسوار.

العناية والصيانة

تم تصميم ساعة جوسي كوتور الخاصة بك مع إيلاء الاهتمام الدقيق للجودة، الوظيفة والتفاصيل. يرجى قراءة المعلومات والتعليمات التالية بعناية لمعرفة المزيد من الميزات، والعناية والتشغيل المناسب لساعتك الجديدة.

الرجاء مراجعة الصيانة والضمان، للحصول على معلومات إضافية حول خدمات الصيانة والإصلاح.

الصدمات
جميع الساعات الخاصة بنا مقاومة للصدمات وتم اختبارها لتلبية المعايير الدولية لمقاومة الصدمات.

المغناطيسية
تعرض الساعة لمجال مغناطيسي قوي سيؤثر على قدرتها على حفظ الوقت، ويمكن أن يؤدي إلى توقفها. يجب أن تستأنف الساعة الكوارتز العمل بدقتها الأصلية عندما تقوم بإزالتها من المجال المغناطيسي، سواء كانت ساعة أوتوماتك أو ساعة تعمل بآلية هاند ووند، ومع ذلك قد تتطلب إزالة المغناطيسية قبل تشغيلها مرة أخرى.

مقاومة الماء:
تم اختبار جميع الساعات لتلبية المعايير الدولية لمقاومة الماء لما لا يقل عن 3 بار (3 وحدة ضغط / 30 متر)، لذا فإن رزاز الصنبور أو الأمطار لن يؤذيها طالما كان الإطار والتاج الغطاء الزجاجي في وضعهم السليم.

هناك بعض النماذج مقاومة للماء لضغط أعمق/أكبر كما هو مُبين على القرص أو الغطاء الخلفي للساعة. ومع ذلك، فنحن لا نوصي بإرتداء الساعة أثناء السباحة، الغطس أو الغوص بالقناع أو جهاز التنفس ما لم تكن موسومة بكونها ساعة غطاس.

تنبيه: لا تقم بتشغيل تاج الساعة الخاصة بك أو أزرار الدفع الموجودة على الكرونوغراف أو الطراز متعدد الوظائف عندما تكون الساعة تحت الماء، و إلا فإنها لن تبقي مقاومة للماء.

ملاحظات: لا ننصح بالاستحمام، أو دخول غرفة البخار أو الاغتسال أثناء ارتداء الساعة الخاصة بك.

العديد من العناصر، بما في ذلك البخار، والصابون، والعفن الفطري، والمياه المالحة، والعطور، والكلور يمكن أن تدخل إلى الساعة، لذا فإن الحشيات ومانعات التسرب يمكن أن تتلف مع مرور الوقت، مما يسمح للغبار أو الرطوبة من اختراق الإطار والتسبب في احتمالية ألحاق الضرر بالحركة إذا لم يتم تنظيفها فورًا.

ننصح بعدم قيامك بتعريض السوار الجلد إلى البلل. تعرض الجلد إلى الماء يمكن أن يُسبب بلي وتلف السوار قبل الأوان. امسح بحرص الساعة الخاصة بك بواسطة استخدام قطعة قماش ناعمة ومُبللة بالماء العذب بعد تعرضها لمياه البحر أو الكلور.

معلومات البطارية
تشتمل الساعة الكوارتز أو الكرونوغراف الخاص بك على بطارية مُصممة خصيصًا للساعات. ستستمر البطارية تقريبًا من 18-36 شهرًا في ظل الاستخدام العادي.

ملاحظة: الاستخدام المتكرر للمهام الخاصة، مثل مؤقت ساعة التوقف في النماذج المزودة بالكرونوغراف، يمكن أن تقصر عمر البطارية.

ميزة نهاية العمر الإفتراضي للبطارية: سيبدأ عقرب الثواني في العديد من النماذج بخطى مترددة بزيادة 4 ثواني عندما تكون البطارية قد استُنفذت تقريبًا، مما يُشير إلى الحاجة لاستبدالها.

استبدال البطارية: خذ أو ارسل الساعة الخاصة بك إلى مركز خدمة مخول لتغيير البطارية - سيتم التخلص من البطارية القديمة/إعادة تدويرها بشكل صحيح. لا تحاول تغيير البطارية بنفسك.

جمع ومُعالجة الساعات الكوارتز التي انقضى عمرها الافتراضي*

يجب ألا تتخلص من هذا المُنتج في النفايات المنزلية. يجب إعادة المُنتج لنظام الجمع المحلي المُعتمد لإعادة التدوير السليم وحماية البيئى وصحة الإنسان.

* يعد هذا المُنتج صالحًا في دول أعضاء الاتحاد الأوروبي EU ذات التشريعات المناظرة.

الضمان والخدمة

ضمان ساعات جوسي كوتور المحدود

ساعات جوسي كوتور ليست جميلة فقط في التصميم، ولكنها تمتاز أيضًا بالمواد والمكونات ذات عالية الجودة التى توفر الدقة وموثوقية الأداء. نحن نقف بكل فخر وراء كل ساعة جوسي كوتور نبيعها.

يتم منح المستهلك الأصلي لساعات
جوسي كوتور (JCT) ضمانًا لفترة (2) عامين من تاريخ الشراء، وستكون ساعته/ساعتها خالية من عيوب المواد والتصنيع التى تحول دون عمل الساعة بشكل دقيق في ظل ظروف الاستخدام العادي.

تقتصر مسؤولياتنا تجاه عيوب التصنيع التي يغطيها هذا الضمان المحدود على الإصلاح أو استبدال الساعة المعيبة مجانًا (وفقًا للإرادة المنفردة لشركة ساعات جوسي كوتور (JCT).

لا يغطي هذا الضمان المحدود البطاريات التناظرية، الأشرطة، السوار، الطلاء الذهب أو الأيوني أو اللمسات التكميلية الأخيرة لطلاء PVD، الخدوش، أو أية أضرار ناشئة عن الاستخدام العادي، والحوادث أو سوء الاستخدام، أو عن أي تغيير أو صيانة أو إصلاح يقوم بها أي طرف غير مركز الخدمة المعتمد لساعات جوسي كوتور JCT.

يُعد هذا الضمان لاغيًا في حالة شراء الساعة من وكيل غير مُعتمد لدي JCT، ويتم إثبات ذلك بواسطة دليل الشراء الصحيح - تاريخ البيع المُرخ أو إيصال هدايا يُظهر اسم الوكيل وتحديد رقم الطراز الخاص بساعة جوسي كوتور (JCT).

أي ضمان آخر مُقدم من شركة البيع بالتجزئة يقع بالكامل ضمن مسؤولياتها. لا يخول لأي شخص أو شركة تغيير شروط هذا الضمان. يعطي هذا الضمان الحقوق القانونية المُحددة للمستهلك. يمكن أن يكون للمستهلك حقوقًا قانونية أخرى قد تختلف من ولاية لولاية أو من بلد لآخر. ومع ذلك، يحل هذا الضمان المحدود الحصرى محل سائر الضمانات، الشفهية، المكتوبة، القانونية، الصريحة أو الضمنية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الخاصة بصلاحية العرض في السوق والملائمة لغرض معين)، التي يتم التبرأ منها صراحة.

الحصول على الخدمة

في فترة الضمان
عندما تكون خدمة الضمان مطلوبة، غلف ساعتك بشكل صحيح (انظر أدناه) وارسالها لواحد من مراكز خدمة ساعات جوسي كوتور مع (1) إيصال البيع الأصلي، نسخة مكتملة من استمارة، (2) طلب صيانة ساعات جوسي كوتور من مراكز الخدمة في الولايات المتحدة/كندا أو مراكز الخدمة العالمية، (3) شيك أو حوالة مالية (بالعملة الأمريكية أو الكندية) أو معلومات البطاقة الائتمانية الخاصة بك لتغطية تكاليف الاستلام والارسال، وتغيير البطارية إذا لزم الأمر.

لمعرفة مركز الخدمة المعتمد في منطقتك، انقر على رابط البحث لمعرفة موقع إصلاح الساعات المُعتمد على الصفحة الرئيسية
www.mgiservice.com/juicycouture (FIND AN AUTHORIZED WATCH REPAIR LOCATION)

خارج الضمان
يمكن لمراكز خدمة ساعات جوسي كوتور أن توفر أيضًا أعمال الإصلاح غير المشمولة بضمان ساعات جوسي كوتور، فضلاً عن توفير أعمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان.

في حالة ما إذ تطلبت ساعتك قطع غيار أو خدمات غير مشمولة بموجب الضمان الخاص بك، سيتم إرسال تقدير مكتوب للحصول على موافقتك والدفع قبل الشروع في العمل.
الرجاء استخدام النموذج المناسب من هذا الملف.

استبدال البطارية
يمكن أيضًا لمراكز صيانة ساعات جوسي كوتور أن تغير البطارية الموجودة في الساعة الخاصة بك طبقًا للرسوم المُحددة بالإضافة إلى رسوم الاستلام والارسال. الرجاء استخدام النموذج المناسب من هذا الملف.

تغليف الساعة الخاصة بك
قم بتغليف ساعتك بشكل أمن في مواد تغليف مُبطنة لحمايتها ضد الصدمات. تأكد من تضمين نسخة مُكتملة من استمارة طلب صيانة ساعات جوسي كوتور ورسوم الدفع.

تأمين الساعة الخاص بك
نوصي باستخدام بريد مُسجل وتأكد من أن تكون الساعة الخاصة بك مستوفاة قيمة الاستبدال الكامل.

تعليمات إضافية
لا تعيد الساعة المعيبة إلى المتجر الذي تم شراء الساعة منه. ارسل الساعة بنسخة مكتملة من استمارة طلب صيانة ساعات جوسي كوتور من مراكز الخدمة في الولايات المتحدة/ كندا أو مراكز الخدمة العالمية إلى مركز الصيانة المُعتمد لساعات جوسي كوتور. يمكن الوصول لمواقع مراكز الخدمة المُعتمدة من خلال رابط الصفحة الرئيسية التالي **.www.mgiservice.com/juicycouture**

يرجى تضمين رسوم الاستلام والارسال للحصول على خدمات الصيانة سواء داخل أو خارج الضمان.

الحصول على الخدمة

استمارة طلب خدمة الصيانة لساعات جوسي كوتور في الولايات المتحدة الأمريكية/كندا

الاسم _____

العنوان _____

المدينة _____

الولاية/المقاطعة_____ الدولة (_____)_____

الرمز البريدى/الرقم البريدي _____

البريد الإلكتروني_____ الهاتف_____

طراز الساعة _____

ما يحتاج إلى صيانة، استبدال أو إصلاح: _____

_____

_____

_____

_____

العنصر	**السعر**	**الإجمالي**
البطارية	15.00 دولار أمريكي	_____دولار أمريكي
الشحن والتوصيل	14.95 دولار أمريكي	14.95 دولار أمريكي
	الإجمالي:	_____دولار أمريكي

وسيلة الدفع:

___ شيك أو حوالة بريدية

___ ماستركارد

___ فيزا

رقم الحساب: _____

تاريخ إنتهاء الصلاحية: _____

التوقيع: _____

(مطلوب لشراء بطاقة الائتمان)

Juicy Couture

TIMEPIECES

الحصول على الخدمة

استمارة طلب خدمة الصيانة – ساعات جوسي كوتور

الاسم _____

العنوان _____

المدينة _____

الولاية/المقاطعة_____ الدولة (_____)_____

الرمز البريدى/الرقم البريدي _____

البريد الإلكتروني_____ الهاتف_____

طراز الساعة _____

ما يحتاج إلى صيانة، استبدال أو إصلاح: _____

_____

_____

_____

_____

Juicy Couture
TIMEPIECES