LACOSTE

LACOSTE WATCHES
MODE D'EMPLOI – ENTRETIEN ET MAINTENANCE –
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

LACOSTE WATCHES

Lacoste jouit d'un héritage unique sur le marché de la mode sportive. Sa collection de montres étanches est le fruit d'une conception minutieuse qui accorde une grande importance aux fonctions et aux détails. Cette collection propose des designs simples et élégants qui reflètent les codes stylistiques de Lacoste et arborent l'emblématique crocodile de la marque – l'un des logos les plus reconnus au monde.

Félicitations pour votre achat !

TABLE DES MATIÈRES

MODES D'EMPLOI

(1) **MODÈLES À 2 OU 3 AIGUILLES**
(2) **MODÈLES AVEC DATE / JOUR – DATE**
(3) **MODÈLES AVEC DEUX FUSEAUX HORAIRES DE TYPE A –** Avec aiguilles GMT 24 heures et minutes
(4) **MODÈLES AVEC DEUX FUSEAUX HORAIRES DE TYPE B –** Avec date, aiguille 24 heures et double fuseau horaire
(5) **MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES DE TYPE A –** Avec jour / date, avec ou sans aiguille 24 heures et sans poussoirs
(6) **MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES DE TYPE B –** Avec jour / date et aiguille 24 heures
(7) **MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES DE TYPE C –** Avec aiguille 24 heures et sans poussoirs
(8) **CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES DE TYPE A –** Chronographe avec compteurs minutes et secondes, date et aiguille 24 heures
(9) **CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES DE TYPE B –** Chronographe avec compteurs 1/10e de seconde, minutes et secondes
(10) **CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES DE TYPE C –** Chronographe avec compteur 30 minutes et date
(11) **MODÈLES À AFFICHAGES NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE –** Avec poussoirs
(12) **MODÈLES MULTIFONCTIONS NUMÉRIQUES –** Avec affichage LCD à 10 chiffres
(13) **MODÈLES AUTOMATIQUES À 3 AIGUILLES**
(14) **BRACELETS POUR APPLE WATCH**
(15) **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES**
- Couronne vissée
- Bracelet en maille milanaise avec fermoir à coulisse
- Mouvement solaire

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

(1) MODÈLES À 2 OU 3 AIGUILLES

Figure .

Figure B

Figure C

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
(* disque rotatif des heures placé sous le cadran)
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

REMARQUE : lors du réglage des minutes, faites avancer l'aiguille correspondante de 4 à 5 minutes supplémentaires pour la faire ensuite revenir sur l'heure exacte.

Alerte de pile faible : lorsque la pile est en fin de vie, l'aiguille des secondes avance par sauts de deux secondes au lieu d'une seconde. Faites alors remplacer la pile dès que possible. La montre conserve toute sa précision même si l'aiguille des secondes se déplace par sauts de deux secondes.

LACOSTE

(2) MODÈLES AVEC DATE / JOUR – DATE

Figure A

Figure B

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
K – Guichet de la date
E – Guichet du jour

Positions de la couronne :

Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.

Position 2 – Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le sens horaire.
REMARQUE : sur les modèles avec guichet(s) JOUR – DATE, tournez la couronne dans le sens horaire pour régler la DATE et dans le sens antihoraire pour régler le JOUR DE LA SEMAINE.

Position 3 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

ATTENTION : n'entreprenez pas de régler la date lorsqu'il est entre 21h00 et 3h00. Cela risquerait d'endommager le mécanisme du calendrier.

REMARQUE : le réglage de la date ne perturbe pas le fonctionnement de la montre. Lorsque la montre fonctionne, la date change progressivement entre 21h00 et 3h00.

Alerte de pile faible : lorsque la pile est en fin de vie, l'aiguille des secondes avance par sauts de deux secondes au lieu d'une seconde. Faites alors remplacer la pile dès que possible. La montre conserve toute sa précision même si l'aiguille des secondes se déplace par sauts de deux secondes.

(3) MODÈLES AVEC DEUX FUSEAUX HORAIRES – TYPE A

Avec aiguilles GMT 24 heures et minutes

Figure A

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir pour régler l'heure du deuxième fuseau horaire (-1 heure ou minute)
B – Bouton-poussoir pour régler l'heure du deuxième fuseau horaire (+1 heure ou minute)
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
F – Aiguille 24 heures du deuxième fuseau horaire
L – Aiguille des minutes du deuxième fuseau horaire

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

L'heure locale est indiquée par les aiguilles des heures **H**, des minutes **M** et des secondes **S** tandis que les aiguilles des compteurs à 12 h et 6 h affichent les heures **F** et les minutes **L** du deuxième fuseau horaire.

Avant de procéder au réglage de l'heure suite à un changement de pile par ex., assurez-vous que les aiguilles des heures **F** et des minutes **L** du deuxième fuseau horaire indiquent 12h00 (position « 0 »). Si l'aiguille des heures **F** ou des minutes **L** du deuxième fuseau horaire n'est pas sur la position « 0 », corrigez son réglage selon la procédure suivante :

1. Tirez la couronne en position 2.
2. Maintenez les poussoirs **A** et **B** enfoncés pendant plus de 2 secondes, puis relâchez-les (les aiguilles du deuxième fuseau horaire se déplacent pour revenir à leur position initiale).
3. Appuyez sur le poussoir **A** ou **B** pour réinitialiser les aiguilles du deuxième fuseau horaire sur la position « 0 ».
   Poussoir **A** : l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire se déplace dans le sens horaire.
   Poussoir **B** : l'aiguille des minutes **L** du deuxième fuseau horaire se déplace dans le sens horaire.
   Les aiguilles du deuxième fuseau horaire se déplacent rapidement si les poussoirs correspondants sont maintenus enfoncés.
4. Repoussez la couronne en position 1.

Réglage de l'heure locale :
1. Tirez la couronne en position 2, la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure souhaitée.
3. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, en indiquant l'heure correcte.

Réglage du deuxième fuseau horaire :
1. La couronne doit être en position 1.
2. Réglez l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire en appuyant sur le poussoir **A** pour reculer à chaque pression d'une heure ou sur le poussoir **B** pour avancer à chaque pression d'une heure.
3. Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes **S** indique 12h00.
4. Réglez l'aiguille des minutes **L** du deuxième fuseau horaire en appuyant sur le poussoir **A** pour reculer à chaque pression d'une minute ou sur le poussoir **B** pour avancer à chaque pression d'une minute.
5. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, en indiquant l'heure correcte.

(4) MODÈLES AVEC DEUX FUSEAUX HORAIRES – TYPE B

Avec date, aiguille 24 heures et double fuseau horaire

Figure A

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir pour régler l'heure du deuxième fuseau horaire (-1 heure)
B – Bouton-poussoir pour régler l'heure du deuxième fuseau horaire (+1 heure)
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
F – Aiguille 24 heures du deuxième fuseau horaire
J – Aiguille 24 heures
K – Guichet de la date

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le sens horaire.
Position 3 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

L'heure locale est indiquée par les aiguilles des heures **H**, des minutes **M** et des secondes **S**, ainsi que par l'aiguille 24 heures **J** à 3 heures, tandis que l'aiguille 24 heures **F** indique les heures du deuxième fuseau horaire.

Avant de procéder au réglage de l'heure suite à un changement de pile par ex., assurez-vous que l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire indique 12h00 (position « 0 »). Si celle-ci n'est pas sur la position « 0 », corrigez son réglage selon la procédure suivante :

1. Tirez la couronne en position 3.
2. Maintenez les poussoirs **A** et **B** enfoncés pendant plus de 2 secondes, puis relâchez-les (l'aiguille du deuxième fuseau horaire se déplace pour revenir à sa position initiale).
3. Appuyez sur les poussoirs **A** et **B** pour réinitialiser l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire sur la position « 0 ».
   Poussoir **A** : l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire se déplace dans le sens antihoraire, -1 heure par pression.
   Poussoir **B** : l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire se déplace dans le sens horaire, +1 heure par pression.
   L'aiguille du deuxième fuseau horaire se déplace rapidement si les poussoirs correspondants sont maintenus enfoncés.
4. Repoussez la couronne en position 1.

Réglage de l'heure locale :
1. Tirez la couronne en position 3 lorsque l'aiguille des secondes **S** indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure souhaitée.
   *Vérifiez que l'aiguille 24 heures **J** est correctement réglée (distinction matin / après-midi).
3. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, en indiquant l'heure correcte.

REMARQUE : l'aiguille 24 heures **J** se déplace en fonction de l'aiguille des heures **H**.

Correction des écarts horaires :
En cas de voyage dans un fuseau horaire différent, il est possible de régler l'heure sur l'heure locale :
1. La couronne doit être en position 1.
2. Réglez l'heure à l'aide des poussoirs **A** et **B**
   Poussoir **A** : les aiguilles se déplacent dans le sens antihoraire, -1 heure par pression.
   Poussoir **B** : les aiguilles se déplacent dans le sens horaire, +1 heure par pression.

Réglage de la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que la date désirée soit indiquée.
3. Repoussez la couronne en position 1.

REMARQUE : veillez à bien régler l'heure avant de procéder au réglage de la date.

Réglage du deuxième fuseau horaire :
1. Tirez la couronne en position 3 lorsque l'aiguille des secondes indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Réglez le deuxième fuseau horaire **F** à l'aide des poussoirs **A** et **B**
   Poussoir **A** : l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire se déplace dans le sens antihoraire, -1 heure par pression.
   Poussoir **B** : l'aiguille des heures **F** du deuxième fuseau horaire se déplace dans le sens horaire, +1 heure par pression.
   L'aiguille du deuxième fuseau horaire se déplace rapidement si les poussoirs correspondants sont maintenus enfoncés.
3. Repoussez la couronne en position 1.

ATTENTION : la date change à minuit. N'entreprenez pas de régler la date entre 21h00 et 1h00. Si vous devez absolument changer la date, commencez par régler l'heure sur une plage horaire différente, puis corrigez la date et enfin réglez l'heure exacte.

(5) MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES – TYPE A

Avec jour / date, avec ou sans aiguille 24 heures et sans poussoirs

Figure A

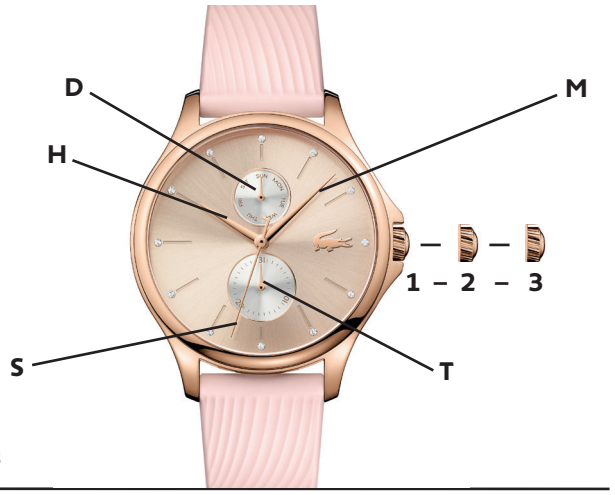

Figure B

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
J – Aiguille 24 heures
T – Aiguille de la date
D – Aiguille du jour

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le sens horaire.
Position 3 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Réglage de l'heure :
1. Tirez la couronne en position 3 lorsque l'aiguille des secondes **S** indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour avancer les aiguilles des heures **H** et des minutes **M** jusqu'à ce que l'aiguille du jour **D** indique le jour correct de la semaine – si votre modèle propose cette fonction. L'aiguille du jour **D** ne recule pas lorsque la couronne est tournée dans le sens antihoraire.
3. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure souhaitée.
   *Vérifiez que l'aiguille 24 heures **J** est correctement réglée (distinction matin / après-midi).
   *Lors du réglage des minutes, faites avancer l'aiguille correspondante de 4 à 5 minutes supplémentaires pour la faire ensuite revenir sur l'heure exacte.
4. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, en indiquant l'heure correcte.

REMARQUE : l'aiguille 24 heures **J** se déplace en fonction de l'aiguille des heures **H**.

Réglage de la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler l'aiguille de la date **T**. N'entreprenez pas de régler la date lorsqu'il est entre 21h00 et 2h00. L'aiguille de la date **T** ne recule pas lorsque la couronne est tournée dans le sens horaire.
3. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, elle indique à présent la date exacte.

(6) MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES – TYPE B

Avec jour / date et aiguille 24 heures

Figure A

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir pour régler le jour
B – Bouton-poussoir pour régler la date
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
J – Aiguille 24 heures
T – Aiguille de la date
D – Aiguille du jour

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Réglage de l'heure :
1. Tirez la couronne en position 2 dès que l'aiguille des secondes indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure exacte. Le cas échéant, veillez à respecter la distinction matin / après-midi.
3. Repoussez la couronne en position 1.

Réglage du jour et de la date :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour régler le jour de la semaine. Chaque pression et relâchement du bouton-poussoir fait avancer d'un jour l'aiguille du jour **D**.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour régler la date. Chaque pression et relâchement du bouton-poussoir fait avancer d'un chiffre l'aiguille de la date **T**.

IMPORTANT : n'entreprenez jamais de régler la date lorsqu'il est entre 21h00 et 4h00, phase de changement automatique du calendrier ; cela risquerait d'endommager le mécanisme du calendrier.

3. Lorsqu'un mois comporte moins de 31 jours, il est nécessaire de procéder à une correction de la date.

(7) MODÈLES AVEC SOUS-CADRANS MULTIPLES – TYPE C

Avec aiguille 24 heures et sans poussoirs

Figure A

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
J – Aiguille 24 heures

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Réglage de l'heure :
1. Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes **S** indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour avancer les aiguilles des heures **H** et des minutes **M** jusqu'à l'heure exacte. Le cas échéant, veillez à respecter la distinction matin / après-midi.
3. Repoussez la couronne en position 1.

(8) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES – TYPE A

Chronographe avec compteurs minutes et secondes, date et aiguille 24 heures

Figure A

Figure B

Légende

1, **2**, **3** – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir marche/arrêt
B – Bouton-poussoir de remise à zéro
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
P – Compteur des minutes du chronographe
Q – Compteur des secondes du chronographe
J – Aiguille 24 heures
K – Guichet de la date

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE (si modèle sans date) : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.
Réglage de la DATE (si modèle avec date) : tournez la couronne dans le sens horaire.
Position 3 – Réglage de l'HEURE (si modèle avec date) : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Le temps mesuré indiqué par les aiguilles du chronographe est indépendant des aiguilles centrales.
Le chronographe peut chronométrer des événements allant jusqu'à 60 minutes.

Réglage de l'heure :
1. Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes **S** indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure souhaitée.
   *Le cas échéant, veillez à respecter la distinction matin / après-midi.
   *Attention à ne pas appuyer sur les poussoirs afin de ne pas déclencher les aiguilles du chronographe.
3. Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, en indiquant l'heure correcte.

Réglage de la date (le cas échéant) :
Si votre montre est équipée d'un guichet de date, la couronne possède 3 positions. La position 2 permet de régler la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que la date correcte apparaisse dans le guichet **K**.
3. Repoussez la couronne en position 1.

La position 3 de la couronne est utilisée pour régler l'heure comme présenté ci-dessus (si modèle avec date).

Fonction Chronographe simple :
Pour mesurer un événement unique, sans interruption (jusqu'à 60 minutes) :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronographe.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Mesure de temps cumulés :
Pour mesurer le temps cumulé d'une série d'événements de courte durée :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronométrage et relever le temps écoulé.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour reprendre la mesure.
4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
5. Après le dernier relevé, appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Mesure de temps intermédiaires :
Pour relever des temps intermédiaires au cours d'un événement :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour arrêter momentanément le chronographe et relever un temps intermédiaire.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour redémarrer le chronographe ; les aiguilles du chronographe avancent rapidement pour rattraper l'événement en cours.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour relever les différents temps intermédiaires souhaités.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronométrage.
6. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

(9) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES – TYPE B

Chronographe avec compteurs 1/10e de seconde, minutes et secondes

Figure A

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir marche/arrêt
B – Bouton-poussoir de remise à zéro
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
P – Compteur des minutes du chronographe
Q – Compteur des secondes du chronographe
X – Compteur 1/10e de seconde du chronographe

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE (si modèle sans date) : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.
Réglage de la DATE (si modèle avec date) : tournez la couronne dans le sens horaire.
Position 3 – Réglage de l'HEURE (si modèle avec date) : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Le temps mesuré indiqué par les aiguilles du chronographe est indépendant des aiguilles centrales.
Le chronographe peut chronométrer des événements allant jusqu'à 60 minutes.
Le chronographe offre une précision au 1/10e de seconde.

Réglage de l'heure :
1. **Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes S indique 12h00 ; la montre s'arrête.**
2. **Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure souhaitée.**
   ***Le cas échéant, veillez à respecter la distinction matin / après-midi.**
   ***Attention à ne pas appuyer sur les poussoirs afin de ne pas déclencher les aiguilles du chronographe.**
3. **Repoussez la couronne en position 1 ; la montre repart, en indiquant l'heure correcte.**

Réglage de la date (le cas échéant) :
Si votre montre est équipée d'un guichet de date, la couronne possède 3 positions. La position 2 permet de régler la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que la date correcte soit indiquée.
3. Repoussez la couronne en position 1.

La position 3 de la couronne est utilisée pour régler l'heure comme présenté ci-dessus (si modèle avec date).

Fonction Chronographe simple :
Pour mesurer un événement unique, sans interruption (jusqu'à 60 minutes) :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronographe.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Mesure de temps cumulés :
Pour mesurer le temps cumulé d'une série d'événements de courte durée :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronométrage et relever le temps écoulé.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour reprendre la mesure.
4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.
5. Après le dernier relevé, appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Mesure de temps intermédiaires :
Pour relever des temps intermédiaires au cours d'un événement :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour arrêter momentanément le chronographe et relever un temps intermédiaire.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour redémarrer le chronographe ; les aiguilles du chronographe avancent rapidement pour rattraper l'événement en cours.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour relever les différents temps intermédiaires souhaités.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronométrage.
6. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

(10) CHRONOGRAPHES ANALOGIQUES – TYPE C

Chronographe avec compteur 30 minutes et date

Figure A

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir marche/arrêt
B – Bouton-poussoir de remise à zéro
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes
P – Compteur des minutes du chronographe
K – Guichet de la date

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de la DATE : tournez la couronne dans le sens horaire.
Position 3 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Réglage de l'heure :
1. Tirez la couronne en position 3, la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre pour déplacer les aiguilles à l'heure exacte.
3. Repoussez la couronne en position 1.

Réglage de la date :
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que la date correcte soit indiquée.

IMPORTANT : n'entreprenez jamais de régler la date lorsqu'il est entre 21h00 et 3h00, phase de changement automatique du calendrier ; cela risquerait d'endommager le mécanisme du calendrier.
3. Repoussez la couronne en position 1.

Fonction chronographe simple :
Pour mesurer un événement unique, sans interruption :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronographe.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

REMARQUE : après 2 heures de fonctionnement continu, le chronographe s'arrête et se remet automatiquement à zéro pour préserver la pile.

Mesure de temps cumulés :
Pour mesurer le temps cumulé d'une série d'événements de courte durée :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronométrage et relever le temps écoulé.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour reprendre la mesure.
4. Répétez les étapes 2 et 3 autant de fois que souhaité.

REMARQUE : à chaque fois que le chronographe est arrêté, ses aiguilles indiquent le temps cumulé total.
5. Après le dernier relevé, appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

Mesure de temps intermédiaires :
Pour relever des temps intermédiaires au cours d'un événement :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour démarrer le chronographe.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour arrêter momentanément le chronographe et relever un temps intermédiaire.

REMARQUE : le chronographe continue de fonctionner en arrière-plan.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour redémarrer le chronographe ; les aiguilles du chronographe avancent rapidement pour rattraper l'événement en cours.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour relever les différents temps intermédiaires souhaités.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter le chronométrage.
6. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour remettre les aiguilles du chronographe à zéro.

(11) MODÈLES À AFFICHAGES NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE

Avec boutons-poussoirs

Figure A

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
A – Bouton-poussoir de remise à zéro
B – Bouton-poussoir de sélection du mode
C – Bouton-poussoir du rétroéclairage
D – Bouton-poussoir marche/arrêt
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Cette montre offre les caractéristiques et fonctions suivantes :
• Affichage LCD à 6 chiffres, heure et date
• Alarme quotidienne et bip horaire
• Fonction Répétition de l'alarme
• Sélection du format 12/24 heures
• Chronographe au 1/100e de seconde avec temps intermédiaires
• Rétroéclairage EL (électroluminescent)

Réglage de l'heure (AFFICHAGE ANALOGIQUE) :
1. Tirez la couronne en position 2 lorsque l'aiguille des secondes **S** indique 12h00 ; la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour avancer les aiguilles des heures **H** et des minutes **M** jusqu'à l'heure exacte. Le cas échéant, veillez à respecter la distinction matin / après-midi.
3. Repoussez la couronne en position 1.

MODE D'EMPLOI

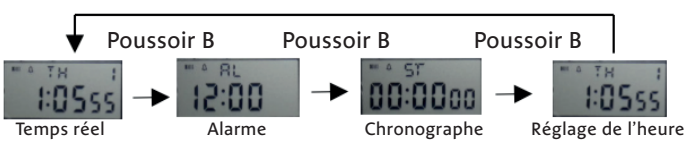

REMARQUE : quel que soit le mode, appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour activer le rétroéclairage pendant 3 secondes.

Réglage de l'heure (AFFICHAGE NUMÉRIQUE) :
En mode Réglage de l'heure, les chiffres des secondes clignotent en premier. Appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour remettre les secondes à zéro.

Le réglage se déroule dans l'ordre suivant :
Secondes > Minutes > Heures > Jour > Mois
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour régler les chiffres qui clignotent.

REMARQUE : en cas de remise à zéro des secondes dans la plage 30 à 59, 1 minute est ajoutée. Lors du réglage des heures, « H » correspond au format 24 heures ; « A » et « P » indiquent le format 12 heures.

Mode Temps réel :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour afficher l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour afficher la date.
3. En mode Heure, appuyez simultanément sur les boutons-poussoirs **A** et **D** pour activer ou désactiver l'alarme ; le symbole 🔔 signifie que l'alarme est activée.

Mode Alarme :
1. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour régler l'alarme ; les chiffres des heures clignotent.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour sélectionner le réglage des heures ou des minutes.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour régler les chiffres qui clignotent.
4. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour quitter ce mode.

REMARQUE : le symbole de la cloche 🔔 est affiché lorsque l'alarme est activée.

Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour activer la répétition de l'alarme qui interviendra au bout de 5 minutes.

REMARQUE : si aucune action n'est réalisée, l'alarme s'arrête automatiquement au bout d'une minute. En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton-poussoir **A** et appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour activer/désactiver la fonction masquée du bip horaire.

Fonction Chronographe :
1. La plage d'affichage maximale du chronographe est de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.
2. La précision de mesure du chronographe est de 0,01 seconde pour les 30 premières minutes et de 0,1 seconde pour les mesures allant de 30 minutes à 24 heures.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour démarrer la mesure.
4. Pour un événement unique sans temps intermédiaires,
   • appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour arrêter la mesure, puis appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour remettre le chronographe à zéro.
5. Pour un événement avec temps intermédiaires,
   • appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour relever un temps intermédiaire, puis appuyez sur le bouton-poussoir **D** pour reprendre la mesure.
   • appuyez sur le bouton-poussoir **D**, puis sur le bouton-poussoir **A** pour arrêter la mesure et remettre le chronographe à zéro.

REMARQUE : lorsque le chronographe fonctionne, appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour quitter ce mode. Le chronographe continuera de fonctionner en arrière-plan.

LACOSTE

(12) MODÈLES MULTIFONCTIONS NUMÉRIQUES

Avec affichage LCD à 10 chiffres

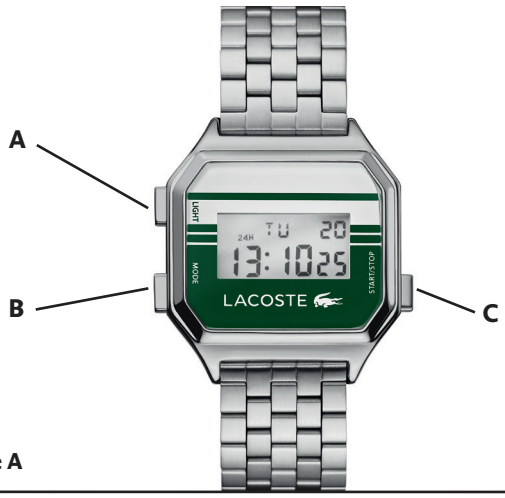

Figure A

Légende

A, **B**, **C** – Boutons-poussoirs pour les réglages / l'utilisation

Ces modèles sportifs à affichage LCD 10 chiffres offrent les caractéristiques et fonctions suivantes :

- Choix du format d'affichage de l'heure (12 ou 24 heures)
- Calendrier automatique avec mois, date et jour
- Alarme quotidienne et bip horaire
- Chronographe au 1/100e de seconde avec temps intermédiaires
- Rétroéclairage EL (électrolumineux)

MODE D'EMPLOI

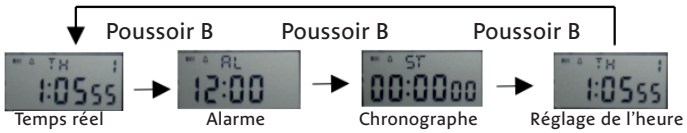

Image 1

REMARQUE : quel que soit le mode, appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour activer le rétroéclairage pendant 3 secondes.

MODE TEMPS RÉEL

En mode Temps réel :

1. Appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour sélectionner le format d'affichage 12 ou 24 heures.

MODE ALARME

En mode Alarme :

1. Appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour activer/désactiver l'alarme ( ) ou le bip horaire ( ).
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour sélectionner le champ des heures ou des minutes.
3. Appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour régler les chiffres qui clignotent.
4. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour revenir au mode Temps réel.

REMARQUE : lorsque l'heure réglée est atteinte, l'alarme sonne pendant 20 secondes. Appuyez sur n'importe quel poussoir pour stopper l'alarme.

MODE CHRONOGRAPHE

En mode Chronographe :

1. La plage d'affichage maximale du chronographe est de 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour démarrer/arrêter la mesure.
3. Une fois la mesure arrêtée, appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour remettre le chronographe à zéro.
4. Lorsque la mesure est en cours, appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour relever un temps intermédiaire.
5. Appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour quitter la mesure intermédiaire et stopper le chronographe ; appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour afficher toutes les mesures et appuyez une seconde fois sur le bouton-poussoir **A** pour remettre le chronographe à zéro.
6. Lorsque la mesure est en cours, appuyez sur le bouton-poussoir **B** pour revenir au mode Temps réel. Le chronographe continuera de fonctionner en arrière-plan.

Mode Réglage de l'heure :

Lorsque le mode Réglage de l'heure est sélectionné, le champ des secondes commence à clignoter.

1. Appuyez sur le bouton-poussoir **A** pour sélectionner le prochain champ selon l'ordre suivant :

Secondes > Minutes > Heures > Format 12/24H > Mois > Jour > Année

Image 2

2. Appuyez sur le bouton-poussoir **C** pour régler le champ qui clignote.

REMARQUE : lorsque le champ des secondes est sélectionné, une pression sur le bouton-poussoir **C** permet de remettre les secondes à zéro ; si le champ des secondes est réinitialisé à plus de 30 s, l'heure sera arrondie à la minute suivante.

(13) MODÈLES AUTOMATIQUES À 3 AIGUILLES

Figure A

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Aiguille des secondes

Positions de la couronne :
Position 1 – Position de fonctionnement normal. Couronne poussée contre le boîtier.
Position 2 – Réglage de l'HEURE : tournez la couronne dans le sens horaire.

Réglage de l'heure :
1. Tirez la couronne en position 2, la montre s'arrête.
2. Tournez la couronne dans le sens horaire pour déplacer les aiguilles sur l'heure exacte.
3. Réglez l'aiguille des minutes **M** avec 1 minute d'avance sur l'heure exacte.
4. Vérifiez la position de l'aiguille des secondes **S**. Si le chiffre coïncide avec celui d'un modèle à affichage numérique (de la minute suivante, conformément au réglage des minutes effectué à l'étape 3), repoussez la couronne en position 1.

IMPORTANT : veillez toujours à retirer la montre de votre poignet afin de régler l'heure ; dans le cas contraire, vous risquez d'endommager les composants internes et de desserrer la couronne.

IMPORTANT : tournez toujours la couronne dans le sens horaire afin de ne pas risquer d'endommager le mécanisme. Si vous dépassez l'heure exacte lors du réglage, continuez de tourner la couronne dans le sens horaire en suivant les étapes ci-dessus jusqu'à l'affichage de l'heure exacte.

REMARQUE : vérifiez le bon fonctionnement de la montre si celle-ci n'a pas été portée pendant une période prolongée. Pour remonter la montre, inclinez-la doucement vers l'avant et l'arrière pour actionner le rotor.

REMARQUE : si l'aiguille des secondes se déplace lentement ou reste statique après le réglage de l'heure, nous vous recommandons de faire contrôler votre montre par votre Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches.

(14) BRACELETS POUR APPLE WATCH

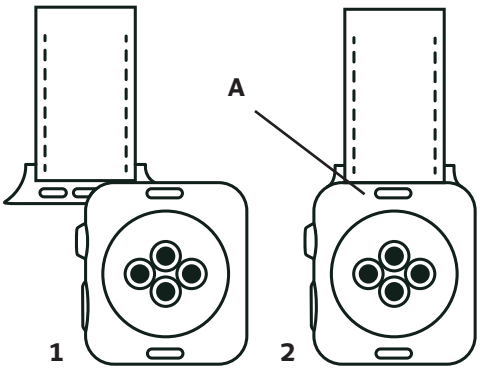

COMPATIBLE AVEC L'APPLE WATCH

Votre bracelet Lacoste pour Apple Watch est facile à fixer :

1. Retournez votre Apple Watch et faites coulisser le bracelet à l'intérieur du boîtier – vous ressentirez un léger déclic une fois le bracelet correctement positionné dans le boîtier.
2. Pour retirer le bracelet, appuyez simplement sur **A** tout en faisant coulisser le bracelet pour le sortir.

APPLE WATCH EST UNE MARQUE D'APPLE INC.
DÉPOSÉE AUX ÉTATS-UNIS ET DANS D'AUTRES PAYS.

(15) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

COURONNE VISSÉE

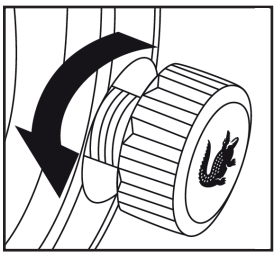

A

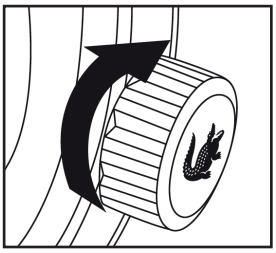

B

Certains modèles sont équipés d'une couronne vissée spéciale qui contribue à protéger le boîtier de l'eau et de l'humidité. Pour procéder au réglage de l'heure ou de la date, il est nécessaire de commencer par déverrouiller la couronne vissée en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit libérée (six rotations environ). Ce déverrouillage n'est pas requis sur les couronnes standard.

A. Pour déverrouiller la couronne :
   Tournez la couronne dans le sens anti-horaire (vers la gauche) jusqu'à ce qu'elle soit libérée.

B. Pour verrouiller à nouveau la couronne, après le réglage de l'heure ou de la date :
   Tournez la couronne dans le sens horaire (vers la droite) tout en la maintenant fermement repoussée.

(15) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

BRACELET EN MAILLE MILANAISE AVEC FERMOIR À COULISSE

Les bracelets en maille milanaise de certains modèles sont munis d'un fermoir joaillier à crochet, qui permet d'ajuster le bracelet en faisant coulisser la partie avec la barrette de fermeture le long du bracelet et de réaliser ainsi une mise à taille personnalisée.

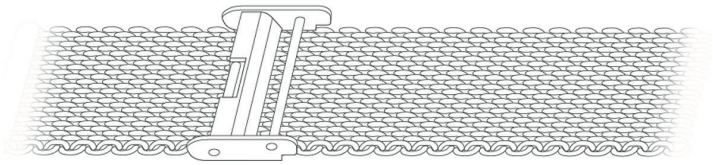

Ci-dessus : bracelet en maille milanaise ouvert, partie avec la barrette de fermeture du fermoir à coulisse en position verrouillée.

Mise à taille du bracelet :

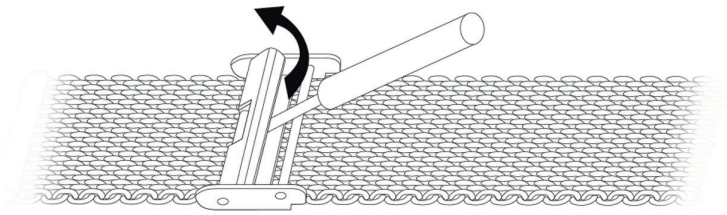

1. Utilisez un outil, un tournevis à tête plate par exemple, pour soulever la barrette métallique de fermeture et déverrouiller le mécanisme de positionnement du fermoir.

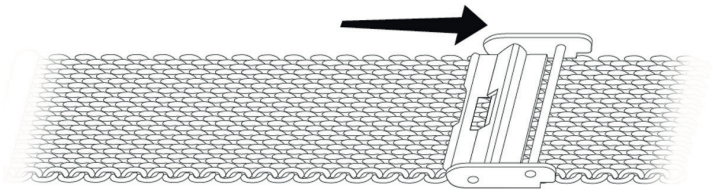

2. Faites coulisser la partie avec la barrette de fermeture le long du bracelet dans un sens ou dans l'autre pour atteindre la position désirée.

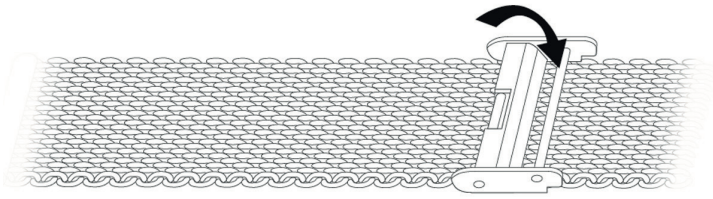

3. Refermez la barrette métallique de fermeture pour verrouiller le fermoir dans sa nouvelle position.

(15) CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

MOUVEMENT SOLAIRE

MONTRE À ÉNERGIE SOLAIRE
Votre montre est équipée d'une cellule photovoltaïque sous son cadran ; celle-ci convertit toute forme de lumière en énergie électrique qui est emmagasinée dans une batterie secondaire.

REMPLACEMENT DE LA PILE
Contrairement aux montres à quartz ordinaires, votre modèle ne contient pas de pile à oxyde d'argent, il n'y a donc pas de pile à remplacer.

DURÉE DE MARCHE
La montre entièrement chargée est prévue pour fonctionner environ 4 mois avant de s'arrêter (en supposant l'absence d'exposition à la lumière durant ce laps de temps).

ALERTE DE BATTERIE FAIBLE
Si l'aiguille des secondes avance par saut de deux secondes, cela signifie que la batterie est faible.
La montre continuera de fonctionner pendant 2 semaines environ.

AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais de batterie autre que la cellule rechargeable prévue pour cette utilisation. La cellule rechargeable ne doit jamais être retirée de la montre. La cellule rechargeable ne doit pas être éliminée avec les ordures ménagères. Veuillez respecter les directives locales concernant la collecte des batteries usagées.
Évitez d'exposer votre montre à une chaleur excessive.

TABLEAU INDICATIF CONCERNANT LA DURÉE DE CHARGE

Éclairement (Lx)	Source de lumière	Environnement	Charge complète (heures, env.)	Fonctionnement continu (heures, env.)	1 journée de marche (min, env.)
700	Lampe fluorescente	Au bureau	-	18	69
3000	Lampe fluorescente	30 W 20 cm	52	4	15
10000	Lumière du soleil	Temps nuageux	16	1.5	5
100000	Lumière du soleil	Beau temps	5,3	0,5	2

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE ET RÉSERVE DE MARCHE
Appuyez sur le bouton-poussoir B pendant plus d'une seconde, l'aiguille se repositionnera automatiquement au bout de 2 secondes.

Niveau de la batterie	Réserve de marche
Élevé (jaune)	90 jours ou plus
Moyen (orange)	30-90 jours
Faible (rouge)	30 jours ou moins

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lors de la conception de votre montre Lacoste, une attention particulière a été apportée à la qualité, aux fonctions et aux détails. Veuillez lire attentivement les informations et instructions suivantes pour vous familiariser avec les caractéristiques, l'entretien et le mode de fonctionnement de votre nouvelle montre. Pour de plus amples renseignements sur le service après-vente et les réparations, veuillez consulter les sections dédiées à la garantie et au service après-vente.

N'ouvrez jamais votre montre vous-même. Si votre montre a besoin d'une réparation ou d'un réglage, veuillez la déposer ou l'envoyer directement à un Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches. Pour obtenir la liste complète des Centres de service après-vente, rendez-vous sur www.mgiservice.com

CHOCS
Toutes les montres Lacoste sont équipées de mouvements résistants aux chocs et sont testées pour satisfaire aux normes internationales relatives à la résistance aux chocs.

ALUMINIUM
L'aluminium est un métal extrêmement résistant qui ne ternit ni ne rouille. Il est cependant sensible aux rayures. Pour protéger votre montre en aluminium et ne pas risquer de rayer ou d'abîmer sa couleur, tenez-la à l'écart de tout produit chimique corrosif et évitez de la porter sur le même poignet que d'autres pièces (bijoux par ex.). Afin de préserver votre montre en aluminium, il est recommandé de la nettoyer délicatement et régulièrement à l'aide d'un chiffon doux.

MAGNÉTISME
L'exposition d'une montre à un fort champ magnétique perturbe son fonctionnement et peut l'arrêter complètement. Une montre à quartz doit normalement se remettre en marche avec le même degré de précision une fois qu'elle n'est plus soumise à ce champ magnétique. En revanche, une montre mécanique automatique ou à remontage manuel peut nécessiter une démagnétisation pour fonctionner à nouveau.

ÉTANCHÉITÉ
Conformément aux normes internationales, toutes nos montres sont étanches jusqu'à une pression d'au moins 3 bars (3 ATM / 30 m / 99 pi). Dans la mesure où le boîtier, la couronne, les joints et le verre sont intacts, elles ne craignent ni la pluie ni un passage sous le robinet. Les montres affichant une étanchéité de 5 bars (5 ATM / 50 m / 165 pi) peuvent être portées sous la douche ou pour nager, mais elles ne sont pas adaptées à la pratique de la plongée. Les montres affichant une étanchéité de 10 bars (10 ATM / 100 m / 328 pi) peuvent être portées sous la douche ainsi que pour nager ou faire de la plongée. Ces indications ne correspondent pas à une profondeur de plongée mais davantage à la pression à laquelle ont été réalisés les tests requis pour satisfaire aux normes internationales en matière d'étanchéité.

ATTENTION : si la limite d'étanchéité n'est pas indiquée sur votre montre, ne la soumettez pas à une pression / profondeur supérieure à 3 bars (3 ATM / 30 m / 99 pieds), car cela pourrait endommager la montre et entraîner une annulation de la garantie.

IMPORTANT : ne manipulez pas la couronne de votre montre, les boutons-poussoirs d'un modèle chronographe ou tout autre bouton-poussoir lorsque la montre est humide ou sous l'eau sous peine d'en compromettre l'étanchéité. Si votre montre est équipée d'une couronne vissée, veillez à bien revisser celle-ci contre le boîtier après toute manipulation.

REMARQUE : Lacoste Watches ne sera pas tenue responsable des dommages causés par ou liés à une fuite découlant d'une manipulation inappropriée ou de dommages subis par la boîte, la couronne, les joints ou le verre.

L'étanchéité concerne uniquement le boîtier de la montre ; certains bracelets de montre ne doivent pas être portés sous l'eau ou exposés à des conditions humides. Cf. rubrique **ENTRETIEN DU BRACELET**.

Pour préserver autant que possible votre montre, essuyez-la soigneusement à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau claire après toute exposition à de l'eau chlorée ou salée. Évitez d'exposer votre montre à des variations de température soudaines et importantes. Veillez à ne pas laisser tomber votre montre, ni à la heurter contre une surface dure. En cas de choc violent, faites contrôler son étanchéité.

Pour préserver l'étanchéité, une maintenance annuelle est nécessaire. Les joints d'étanchéité et la couronne fermant hermétiquement le boîtier de la montre sont soumis à une usure et à une détérioration dans des conditions d'utilisation normales. Ces pièces doivent être inspectées et remplacées si nécessaire à chaque ouverture de la montre pour la réalisation d'un service, y compris lors du changement de pile.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

L'étanchéité de votre montre sera automatiquement contrôlée par votre centre de service agréé Lacoste Watches ; le test d'étanchéité constitue une étape de routine lors de toute intervention.

ENTRETIEN DU BRACELET
La durée de vie d'un bracelet de montre dépend de l'attention que vous lui accordez et des conditions dans lesquelles vous portez votre montre, ainsi que du climat local. Un entretien adapté contribue toutefois à prolonger la durée de vie du bracelet.

Un bracelet en cuir doit rester sec. L'eau est susceptible de craqueler le cuir, le bracelet risque même de se rompre. Pour préserver la finition du cuir, il convient d'éviter tout contact avec des parfums. En cas d'exposition à de l'eau chlorée ou salée, tamponnez délicatement le bracelet en cuir avec un chiffon humidifié à l'eau fraîche, puis laissez-le sécher à l'air.

Pour contribuer à préserver l'élasticité naturelle et la qualité d'un bracelet en silicone ou en caoutchouc, rincez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau douce en cas d'exposition à l'eau salé, à des produits chimiques ou à des substances abrasives.

Les bracelets blancs en silicone ou en caoutchouc doivent être nettoyés délicatement en utilisant un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède savonneuse au pH neutre ; essuyez-les ensuite avec un second chiffon propre, imbibé d'eau tiède, ou rincez-les soigneusement sous un filet d'eau tiède. Tout contact avec de l'acétone ou de l'éthanol doit être évité.

REMARQUE : les bracelets de montre ne sont pas couverts par la garantie de la montre.

INFORMATIONS SUR LES PILES
Votre chronographe ou montre analogique à quartz est pourvu d'une pile spécialement conçue pour les montres. Celle-ci possède une durée de vie de 18 à 36 mois environ, dans des conditions d'utilisation normales.

REMARQUE : l'usage fréquent de fonctions spécifiques, par exemple le chronomètre sur les modèles avec chronographe, est susceptible de réduire la durée de vie de la pile.

Alerte de pile faible : sur de nombreux modèles, l'aiguille des secondes se déplace de façon saccadée par incréments de 2 secondes quand la pile est presque épuisée ; c'est le signal qu'il faut la remplacer.

Remplacement de la pile : confiez ou envoyez votre montre à un Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches pour faire remplacer la pile – la pile usagée sera mise au rebut ou recyclée conformément à la réglementation. Ne tentez pas de remplacer la pile vous-même.

Collecte et traitement des montres à quartz en fin de vie*

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour protéger l'environnement et la santé humaine, il doit être remis dans un point de collecte local agréé en vue de son recyclage approprié.

*Instruction valide dans les États membres de l'U.E. et dans tous les pays soumis à une législation correspondante.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Les montres Lacoste se distinguent non seulement par un superbe design mais aussi par des matières et des composants haut de gamme offrant précision et fiabilité. Nous sommes fiers de répondre de chaque montre Lacoste que nous vendons.

Garantie limitée de Lacoste Watches
Lacoste Watches garantit à l'acquéreur initial que sa montre est exempte de tout vice de matière et de fabrication susceptible de prévenir son bon fonctionnent dans le cadre d'une utilisation normale et ce pour une période de deux (2) ans à compter de la date de son acquisition.

Notre responsabilité en cas de vices couverts par la présente garantie se limite, à l'entière discrétion de Lacoste Watches, à la réparation ou au remplacement gratuit de la montre défectueuse.

La présente garantie limitée ne couvre pas les piles, les bracelets souples ou rigides, les verres de montre, les finitions plaqué or ou ionique, le traitement PVD, les problèmes esthétiques tels que des rayures ou des traces d'usure normale, ou tout dommage causé par un accident ou une utilisation inappropriée, ou résultant d'un entretien ou d'une réparation réalisé par un tiers autre qu'un Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches.

La présente garantie est nulle si la montre n'a pas été achetée auprès d'un revendeur agréé Lacoste Watches, le justificatif d'achat faisant foi – ledit justificatif devant être un ticket de caisse ou un ticket cadeau sur lequel figurent le nom du revendeur et un numéro d'identification de la montre Lacoste.

Toute autre garantie fournie par le revendeur relève de sa seule et entière responsabilité. Aucune personne ou société n'est habilitée à modifier les clauses de la présente garantie. Cette garantie confère à l'acquéreur des droits légaux spécifiques. Ce dernier peut également bénéficier d'autres droits statutaires susceptibles de varier d'un État ou d'un pays à un autre. Cependant, dans la mesure où la loi ne l'interdit pas, la présente garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie orale, écrite, statutaire, expresse ou implicite (y compris, mais sans limitation, les garanties de qualité marchande et d'adaptation à des fins spécifiques), toutes étant expressément exclues.

INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

SERVICE APRÈS-VENTE SOUS GARANTIE
Lorsque votre montre requiert un service après-vente entrant dans le cadre de la garantie, veillez à emballer votre montre correctement (cf. ci-dessous) et adressez celle-ci au Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches le plus proche en joignant (1) l'original du justificatif d'achat et (2) un exemplaire complété du Formulaire de demande de service après-vente Lacoste Watches. Une liste des Centres de service après-vente agréés est disponible sur ce site Internet : rendez-vous sur la page d'accueil du site de service après-vente Lacoste Watches
et cliquez sur le lien « Garantie & Service après-vente ».

SERVICE APRÈS-VENTE HORS GARANTIE
Le Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches peut également effectuer des réparations non couvertes par la garantie Lacoste Watches ainsi que des services après-vente intervenant au-delà de la période de garantie. Si votre montre nécessite des pièces ou un service après-vente non couvert par les clauses de sa garantie, un devis écrit vous sera adressé pour validation et paiement avant toute intervention. Veuillez copier et utiliser le formulaire figurant à la fin de ce fichier.

REMPLACEMENT DE LA PILE
Le Centre de service après-vente agréé Lacoste Watches peut également, moyennant des frais, procéder au changement de la pile de votre montre Lacoste.

EMBALLAGE DE VOTRE MONTRE
Votre montre doit être bien enveloppée dans un emballage rembourré pour la protéger de tout choc. Attention à ne pas oublier de joindre un exemplaire complété du Formulaire de demande de service après-vente Lacoste Watches.

ASSURANCE DE VOTRE MONTRE
Nous vous recommandons d'opter pour un envoi en recommandé et d'assurer votre montre à sa valeur totale de remplacement.

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toute demande de réparation, des frais seront facturés si le justificatif original d'achat ou ticket cadeau indiquant le nom du revendeur et le numéro d'identification de la montre n'est pas joint à l'envoi, et si la réparation n'est pas couverte par les clauses de la garantie.
Les adresses des Centres de service après-vente agréés sont disponibles à l'adresse suivante : www.mgiservice.com/lacoste/index.html.

INFORMATIONS SUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE APRÈS-VENTE LACOSTE WATCHES

Nom _____

Adresse _____

Ville_____

État/Région _____ Pays _____ NPA / Code postal _____

E-mail _____ Téléphone (_____)_____

Modèle de montre _____

Service après-vente, remplacement ou réparation sollicité : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____