LACOSTE-UHREN
Bedienungsanleitung – Digitalmodelle

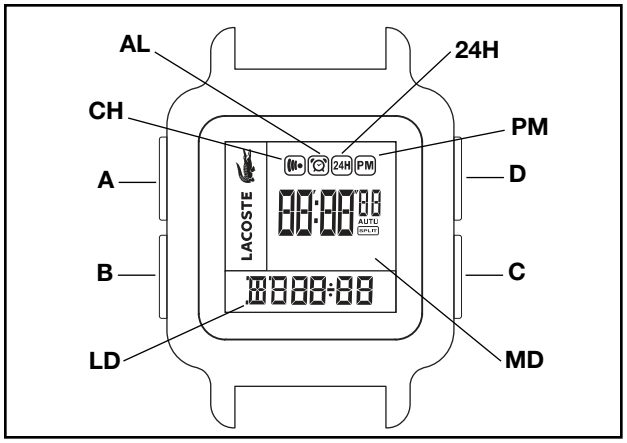

Abbildung A – Übersicht

LEGENDE

A – Knopf für EL-Hintergrundbeleuchtung/Zurücksetzen
B – Moduswahlknopf
C – Einstellmodusknopf
D – Start-/Stopp-Knopf

MD – LCD-Hauptdisplay: Zeitanzeige/Funktionssymbole
LD – Unteres LCD-Display: Aktiver Modus/Info

CH – Anzeige für Schlagwerk ein
AL – Anzeige für Wecker ein
24H – Anzeige für 24-Stunden-Uhrzeitformat
PM – Anzeige für „Nachmittag"

Dieses Lacoste-Digitaluhrenmodell hat ein Multifuntions-LCD-Display mit EL-Hintergrundbeleuchtung und 5 Betriebsarten: Anzeige der Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format mit Kalender, Wecker, zwei Zeiten, Countdown- und Stoppuhr.

So schalten Sie die EL-Hintergrundbeleuchtung ein:
Drücken Sie Knopf **A** in einem beliebigen Anzeigemodus, um das Ziffernblatt kurz zu beleuchten.

So wählen Sie den Modus:
Drücken Sie auf **B**, um nacheinander in die folgenden Betriebsarten zu schalten: ZEIT → WECKER → ZWEITE ZEIT → COUNTDOWN → STOPPUHR → ZEIT.

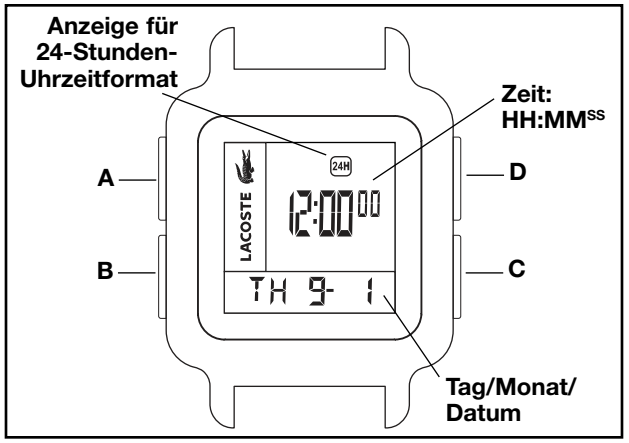

Abbildung B – Uhrzeit-Einstellmodus

LEGENDE

A – Knopf für EL-Hintergrundbeleuchtung/Zurücksetzen
B – Moduswahlknopf
C – Einstellmodusknopf
D – Start-/Stopp-Knopf

So stellen Sie die Uhrzeit ein:
1. Drücken Sie im Uhrzeit-Anzeigemodus auf **C**, um in den Uhrzeit-Einstellmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie auf **B**, um nacheinander die folgenden Zeiteinstellungen vorzunehmen: SEKUNDE → STUNDE → MINUTE → JAHR → MONAT → TAG → SEKUNDE.
3. Drücken Sie auf **D**, bis die gewünschte Zahl im aktiven Feld blinkt. Drücken Sie dann auf **B**, um zum nächsten Feld weiterzuschalten.
4. Drücken Sie auf **C**, um alle Einstellungen zu bestätigen und zum Uhrzeit-Anzeigemodus zurückzukehren.

HINWEIS: Bei blinkender Stundenanzeige können Sie das Uhrzeit-Anzeigeformat mit **A** zwischen 12- oder 24-Stunden-Format umschalten. Wenn das 12-Stunden-Format aktiv ist, wird zwischen 12 Uhr Mittags und Mitternacht das Symbol PM im Hauptdisplay angezeigt.

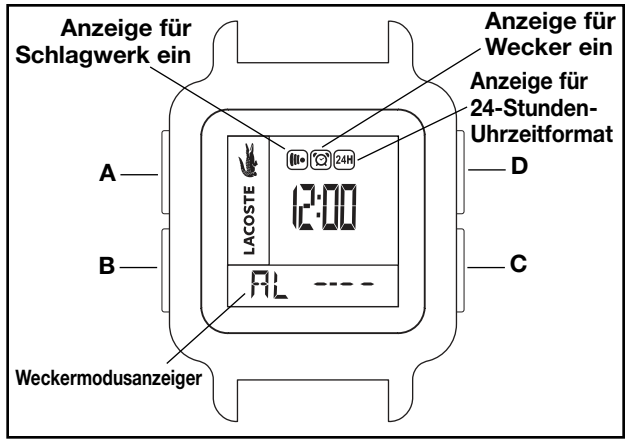

Abbildung C – Weckermodus

LEGENDE

A – Knopf für EL-Hintergrundbeleuchtung/Zurücksetzen
B – Moduswahlknopf
C – Einstellmodusknopf
D – Start-/Stopp-Knopf

So schalten Sie den Wecker ein:
1. Drücken Sie im Betriebsmodus Wecker auf **A**, um den Wecker, dann das Schlagwerk, dann beide ein- (ON) oder auszuschalten (OFF).

So stellen Sie den Wecker ein:
1. Drücken Sie im Betriebsmodus Wecker auf **C**, um in den Wecker-Einstellmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie auf **B**, um nacheinander die folgenden Weckzeiteinstellungen vorzunehmen: STUNDE → MINUTE → MONAT → TAG. Das aktive Feld blinkt.
3. Drücken Sie auf **D**, um die blinkende Zahl im jeweils aktiven Feld einzustellen. Drücken Sie dann auf **B**, um zum nächsten Feld weiterzuschalten.
4. Drücken Sie auf **C**, um die Einstellungen zu bestätigen und zum Weckermodus zurückzukehren.

LACOSTE-UHREN
Bedienungsanleitung – Digitalmodelle

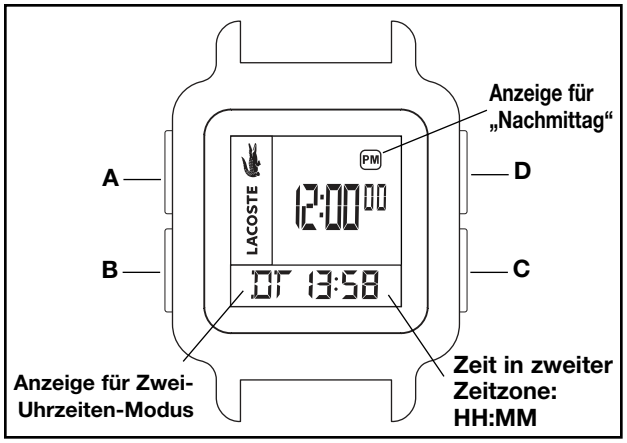

Abbildung D – Zwei-Uhrzeiten-Modus

LEGENDE

A – Knopf für EL-Hintergrundbeleuchtung/Zurücksetzen
B – Moduswahlknopf
C – Einstellmodusknopf
D – Start-/Stopp-Knopf

So stellen Sie die Uhrzeit in der zweiten Zeitzone ein:

1. Drücken Sie im Zwei-Zeiten-Betriebsmodus auf **C**, um in den Einstellmodus der zweiten Zeitzone zu gelangen. Das aktive Feld blinkt.
2. Drücken Sie auf **D**, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie dann auf **B**, um zum nächsten Feld weiterzuschalten.
3. Drücken Sie auf **D**, um die Minute einzustellen. Drücken Sie dann auf **B**, um zum nächsten Feld weiterzuschalten.
4. Drücken Sie auf **C**, um die Einstellungen zu bestätigen und zum Zwei-Zeiten-Betriebsmodus zurückzukehren.

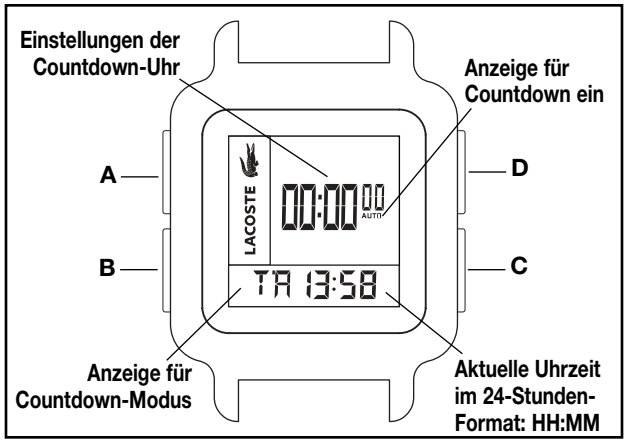

Abbildung E – Countdown-Modus

LEGENDE

A – Knopf für EL-Hintergrundbeleuchtung/Zurücksetzen
B – Moduswahlknopf
C – Einstellmodusknopf
D – Start-/Stopp-Knopf

So bedienen Sie die Countdown-Uhr:

1. Drücken Sie im Countdown-Betriebsmodus auf **D**, um den Countdown zu starten/zu stoppen.
2. Drücken Sie nach dem Ende des Countdown auf **A**, um zur vorgegebenen Zeit zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn die Countdown-Uhr 0 erreicht, hält sie automatisch an und gibt 10 Sekunden lang ein Weckersignal ab. Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um das Weckersignal abzuschalten.

So stellen Sie die Countdown-Uhr ein:

1. Drücken Sie im Betriebsmodus „Countdown“ auf **C**, um in den Countdown-Einstellmodus zu gelangen.
2. Drücken Sie auf **B**, um nacheinander die folgenden Countdown-Einstellungen vorzunehmen: STUNDEN → MINUTEN → SEKUNDEN. Das aktive Feld blinkt.
3. Drücken Sie auf **D**, um die blinkende Zahl im jeweils aktiven Feld einzustellen. Drücken Sie dann auf **B**, um zum nächsten Feld weiterzuschalten.
4. Drücken Sie auf **A**, um den Countdown ein- (ON) oder auszuschalten (OFF). Wenn er aktiv ist, erscheint das Symbol AUTO unterhalb der Sekundenanzeige im Hauptdisplay.
5. Drücken Sie auf **C**, um die Einstellungen zu bestätigen und zum Countdown-Betriebsmodus zurückzukehren.

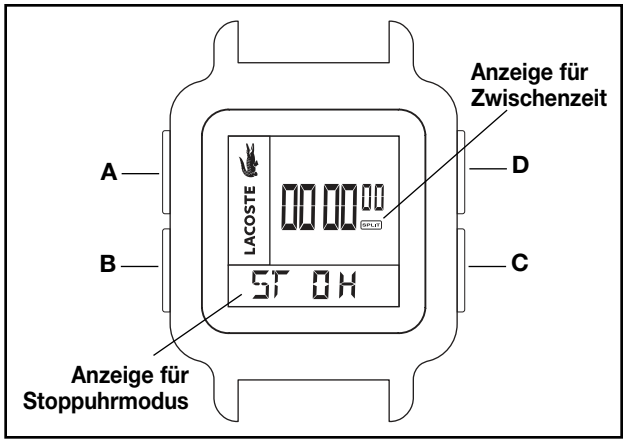

Abbildung F – Stoppuhr-Modus

LEGENDE

A – Knopf für EL-Hintergrundbeleuchtung/Zurücksetzen
B – Moduswahlknopf
C – Einstellmodusknopf
D – Start-/Stopp-Knopf

Im Stoppuhrmodus funktioniert diese Uhr wie ein Zeitmesser zur Messung von Zeitabständen. Die Stoppuhr wird mit den Knöpfen **A** und **D** bedient.

So bedienen Sie die Stoppuhr:

1. Drücken Sie auf **D**, um die Zeitnahme zu starten.
2. Drücken Sie ein zweites Mal auf **D**, um die Zeitnahme zu stoppen. Die verstrichene Zeit wird im Hauptdisplay angezeigt.
3. Drücken Sie auf **A**, um die angezeigte Zeit auf Null zurückzusetzen.

So nehmen Sie eine Zwischenzeit:

1. Drücken Sie auf **D**, um die Zeitnahme zu starten.
2. Drücken Sie auf **A**, um die Zwischenzeit im Hauptdisplay abzulesen. Das Symbol SPLIT erscheint unterhalb der Sekundenanzeige im Hauptdisplay.
3. Drücken Sie noch einmal auf **A**, um die Zeitnahme fortzusetzen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für zusätzliche Zwischenzeiten.
5. Drücken Sie auf **D**, um die Zeitnahme zu stoppen.
6. Drücken Sie auf **A**, um die angezeigte Zeit auf Null zurückzusetzen.